
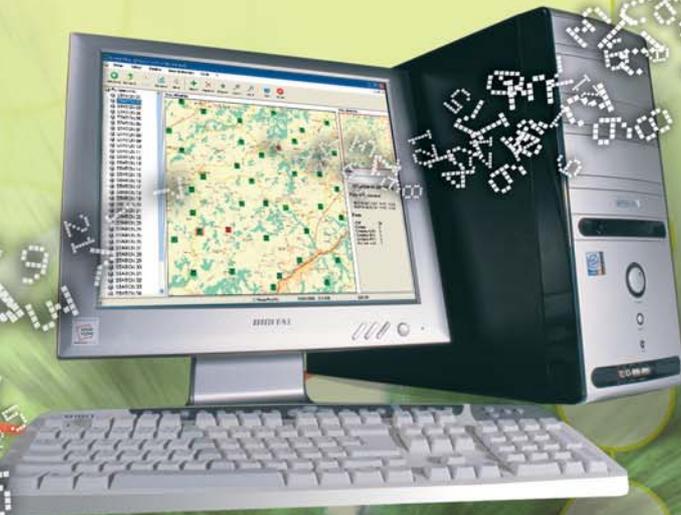


Sfériel

ROUTE PLUS

VOTRE BASE DE
DONNÉES ROUTIÈRES

Carte de
Comptage

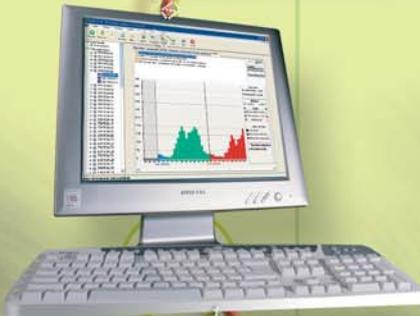



ROUTE PLUS

**LOGICIEL DE RECUEIL DES POSTES FIXES ET MOBILES
DE GESTION DE BASE DE DONNÉES DES POINTS DE MESURE
DE CRÉATION DE RAPPORTS, D'EXPORTATION VERS LA CARTOGRAPHIE.**

🕒 **Démarrez facilement**

Créez en quelques instants vos premiers équipements et points de mesure.
Importez rapidement tous vos anciens fichiers FIME.
Laissez-vous guider par les aides intégrées : aide contextuelle, aide en ligne, assistants...

Vous êtes opérationnel en quelques minutes !

👁️ **Maîtrisez votre activité**

Visualisez en un clin d'œil l'état de fonctionnement de vos équipements sur la cartographie.
Relevez l'ensemble des Compteurs (ELLIS et TEDI) et des Stations SIREDO.
Editez rapidement tous vos rapports (par période, par mois, par année, sur un ou plusieurs points de mesure...)
Consultez instantanément tous les historiques des traitements : recueils manuels, recueils automatiques, calcul des moyennes, agrégations...

Vous organisez facilement votre service !

⏱️ **Gagnez du temps**

Analysez et importez vos campagnes annuelles de comptages mobiles en un seul clic.
Utilisez l'assistant de reconstitution automatique des données manquantes relatives à une panne d'équipement.
Réalisez rapidement les traitements périodiques (calcul des moyennes, agrégations...) en conservant les scénarios des équipements et points de mesure concernés afin de les réutiliser.

Vous limitez le temps consacré aux tâches répétitives !

📁 **Gérez vos postes mobiles sous forme d'affaires**

Planifiez vos plans de comptage
Relevez tous les types de compteurs
Gérez les équipes et conditions de pose
Générez en un seul clic votre dossier d'affaire

Vous suivez vos campagnes de comptage mobile !

📧 **Partagez vos informations**

Générez vos rapports de type Station et de type Compteur au format Excel®, PDF ou HTML afin de les envoyer par mail à vos destinataires.
Exportez vos données de trafic au format FIME, texte ou Excel®.
Exportez vos données vers l'ensemble des logiciels de cartographie du marché.

Vous échangez vos données avec les autres services !

➤ Généralités

Interface moderne et intuitive.
Assistants de création d'équipements, de jours fériés...
Aide contextuelle et en ligne.

➤ Base de données

Aucune limite sur le nombre d'équipements, de points de mesures...
Tous types de données de trafic supportés (Débits, Vitesses...).
Séquence 6 min, 15 min, 30 min, horaire et journalier.
Création automatique des jours fériés.

➤ Equipements

Assistant de création des stations SIREDO par relevé ou importation de fichier de configuration.
Configuration et pose des compteurs par commandes DLE.
Détection automatique des paramètres de communication (en local).

➤ Recueil

Local ou distant (Modem RTC et GSM, Liaison spécialisée...).
Manuel et automatique selon scénarios prédéfinis par point de mesure.
Stations SIREDO, compteurs (ELLIS et TEDI) et VAMPIRE.
Rattrapage automatique des mesures sur incident.
Alertes sur trafic anormal (absence, seuil de tolérance dépassé, comparatif débits TV par rapport aux débits classifiés...).
Journaux des alertes de trafic, des incidents de connexion, d'incohérences de configuration...

➤ Gestion des mesures

Agrégation selon scénarios (natures, séquencements et sens).
Calcul des MJA, MJM et MJE des postes fixes et des postes mobiles (par rattachements manuels ou automatiques aux postes fixes).
Importation des fichiers de mesures (FIME, SIREDO, GOLDEN RIVER®).
Explorateur de fichiers FIME.
Exportation des mesures aux formats FIME, texte et Excel®.

➤ Analyse des mesures

Validation / reconstruction automatique ou manuelle ou par assistant.
Génération des rapports stations et compteurs.
Rapports actuels d'Arpège et bien d'autres (véhicules en survitesse...)
Exportation aux formats Excel®, PDF et HTML.
Exportation vers logiciels de cartographie (Visage, ArcView, MapInfo...)

➤ Cartographie

Positionnement des équipements sur fond de plan.
Représentation des états par code de couleur.
Affichage des incidents et évènements sur zone défilante (connexion impossible, alertes de trafic, coupure EDF...).

➤ Sécurité


Mot de passe utilisateur.
Gestion des droits d'accès.
Gestion des profils utilisateurs (administrateur, maintenance, exploitation ou personnalisé).
Sauvegarde automatique, locale, en réseau ou en ligne.

➤ Poste de travail


Configuration minimum conseillée : Pentium® IV - 512 Mo de mémoire.
Compatible Windows® XP, Me, NT4, 2000, 2003 et VISTA.
Architecture CITRIX, TSE, mono poste ou réseau.
Détection automatique des modems installés.

➤ Options


Importation des données Mélodie Arpège®.
Outils de requêtes.
Générateur d'états.

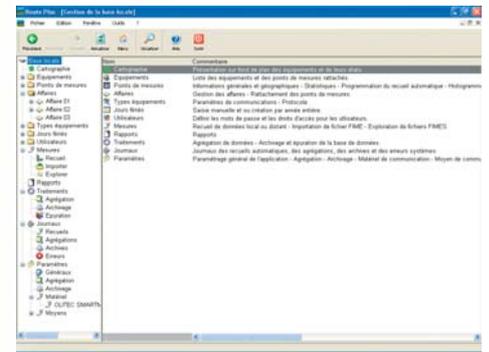

Une interface simple et conviviale

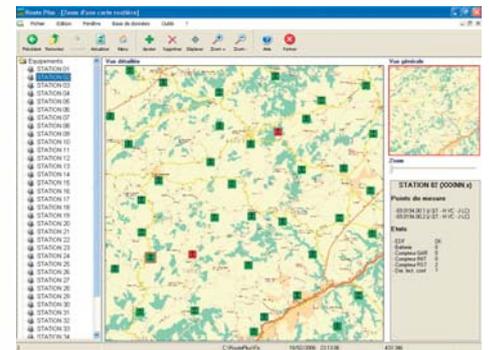

L'état de vos équipements en un clin d'œil

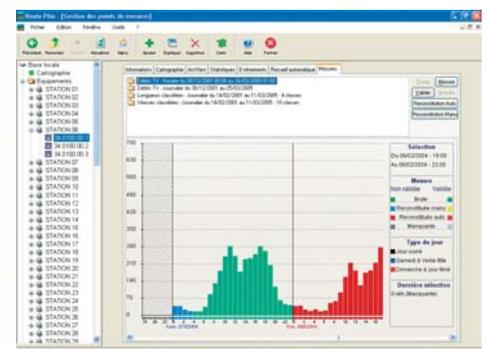

Validation / Reconstitution des mesures

Aperçu écran d'un bilan annuel



Parc d'activités de Champloup - 1, rue des Charmes - 63530 Volvic
Tél. 04 73 33 86 88 - Fax : 04 73 33 86 07 - €-mail : sferiel@sferiel.com - Site : www.sferiel.com